

Три линейки дефектоскопов для решения ваших задач

ООО «Спектрофлэш» - российский разработчик и производитель портативных рентгеновских дефектоскопов. Полный цикл производства от проектирования до серийного выпуска.

Серийная продукция: рентгеновские дефектоскопы ПАМИР, АРИНА, МАРТ, кроулеры СИРЕНА.

Область применения выпускаемых аппаратов – контроль качества сварных соединений при работе в полевых условиях и труднодоступных местах.

Ключевые особенности — малый вес и габариты при сравнительно низкой стоимости.

Серия АРИНА



Работа без проводов

Новая модель АРИНА-3 М не требует кабелей. Работает от сменного аккумулятора, управляется дистанционно.

- Напряжение 160 кВ
- 2 аккумулятора в комплекте
- Масса 6,5 кг

Простота и удобство

Серия импульсных дефектоскопов АРИНА и ПАМИР:

- Напряжения 200, 250, 300 кВ
- Масса от 5 кг до 8 кг
- Направленное и панорамное просвечивание
- Торцевой выход
- Простота в эксплуатации
- Низкая стоимость
- Наличие в реестре ПАО Газпром



Пульт дистанционного управления



Позволяет добавить функцию беспроводного управления в любой импульсный дефектоскоп серий АРИНА или ПАМИР.

Дальность действия — 30 метров.

Сигнальная лампа-вспышка

Особенности:

- Масса 300 г,
- Размеры 63×75 мм,
- Магнитное крепление,
- Автономное питание,
- Не требует кабельного соединения,
- Работает с любыми дефектоскопами.



+7 (812) 602-12-58
+7 (812) 602-12-54
+7 (921) 406-91-07

www.spectroflash.ru



Серия МАРТ — с постоянным напряжением

- Стабилизированное регулируемое напряжение (умножитель)
- Произведено более 1700 изделий
- Имеется модель с торцевым выходом излучения
- Малый размер фокусного пятна
- Идеален для цифровой радиографии
- Наличие в реестре ПАО Газпром



МАРТ-200

- Диапазон напряжений от 105 кВ до 200 кВ
- Масса 5 кг
- Фокусное пятно 2,2 мм.
- **Торцевой** выход излучения




МАРТ-250

- Диапазон напряжений от 130 кВ до 250 кВ
- Масса 9 кг
- Фокусное пятно **0,9×1,4 мм**
- Боковой выход излучения

Аксессуары

Коллиматоры для МАРТ-200

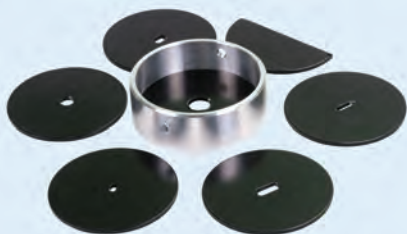

Набор из 7 коллиматоров с разными углами раскрытия.

Позволяют уменьшить величину неиспользуемого рентгеновского излучения.

Щелчок-1

**Самый простой способ
крепления МАРТ-250**

Особенность — простота перемещения при смене точки контроля.

Ключевая идея — отсоединять рентгеновский моноблок. Легкий ремень без усилий перемещается на новую точку контроля.

Присоединить и отсоединить моноблок можно всего одним щелчком.



Два действия на подготовку:

- закрепить ремнем основание,
- затянуть ремень храповым механизмом.

Одно действие на фиксацию:

- зафиксировать моноблок защелкой